



# Anleitung WINFLIP Rollenhalter- und Kolbentausch


**Hinweis:** Die Punkte 2 bis 7 entfallen, wenn Sie keinen neuen Rollenhalter bei den Ersatzteilen haben. Das ist dann der Fall, wenn Ihr WINFLIP schon die dickere 1,4 mm transparente Schnur hatte. In diesem Fall müsste die Ventileinheit auf der Unterseite mit einem kleinen Punkt markiert sein.

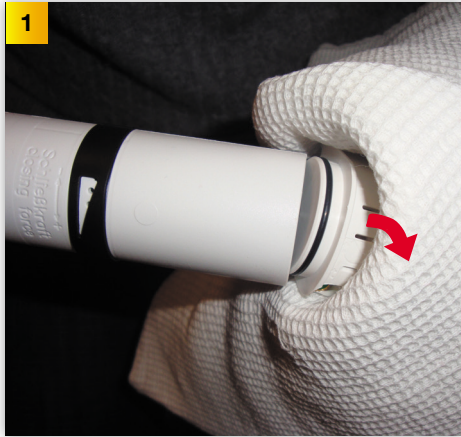


1  
Ventileinheit herunterbrechen (Tuch zum Schutz der Hand). Entfernen Sie eventuellen Schmutz im Bereich des Dichtungsringes auf der Ventileinheit und im Rohr.

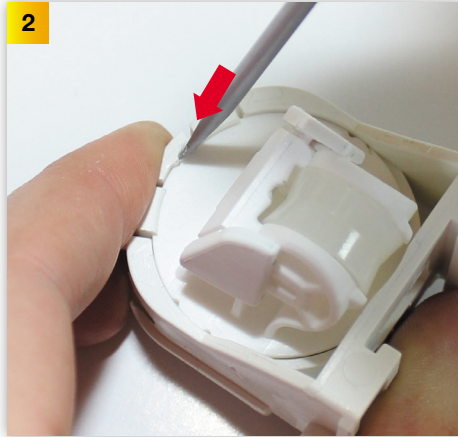


2  
Nehmen Sie die Ventileinheit und stecken Sie nur den Spitz eines Schlitzschraubendrehers wie beim Bild oben zwischen der Ventileinheit und der runden Platte hinein.

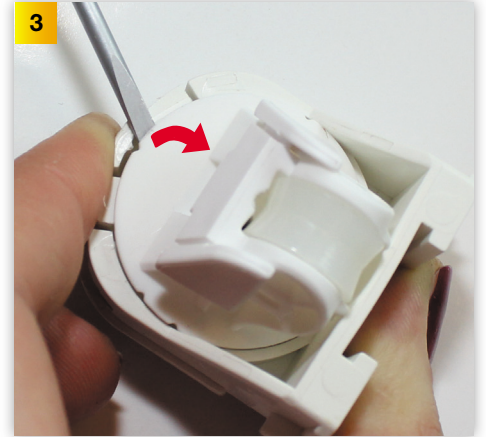


3  
Drücken Sie die runde Platte des Rollenhalters vorsichtig heraus.

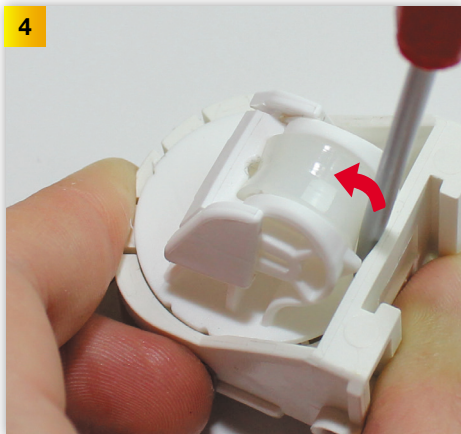


4  
Drücken Sie anschließend unter der Rolle bis der Rollenhalter herausgeht.

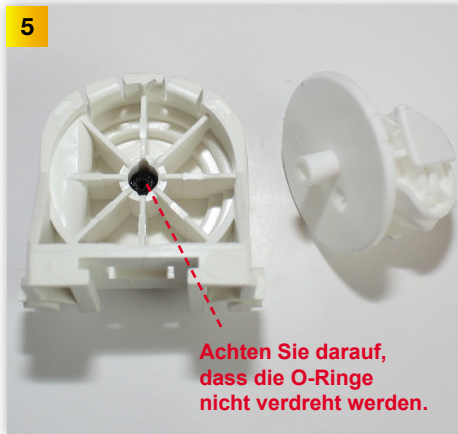


5  
Nehmen Sie den Rollenhalter ab.

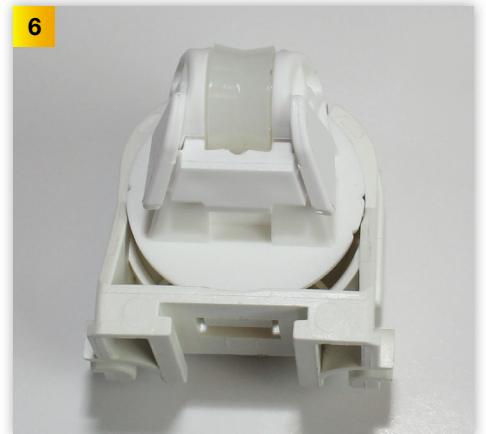

6  
Geben Sie den neuen Rollenhalter wie beim Bild verkehrt auf die Ventileinheit und drücken diesen fest auf.

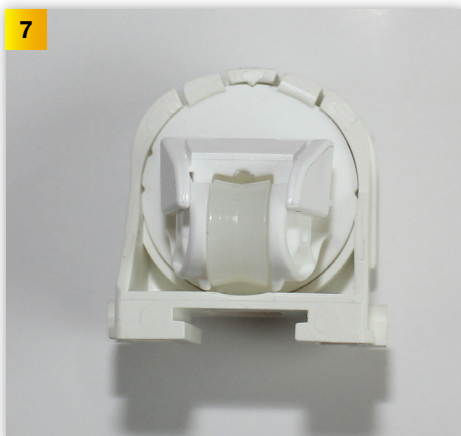


7  
Drehen Sie den Rollenhalter wieder auf die richtige Position.

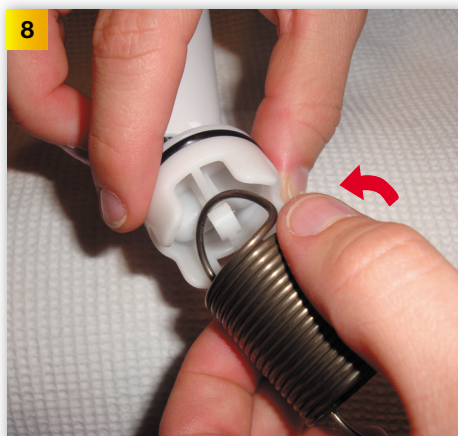

8  
Federeinhängung mit Feder, Kolben und Schnur hinten heraus ziehen und Position der Federeinhängung merken. Dann die Feder aushängen (Drehbewegung).



9  
Neuen Kolben einhängen. Durch Zug an der Feder einklicken lassen.

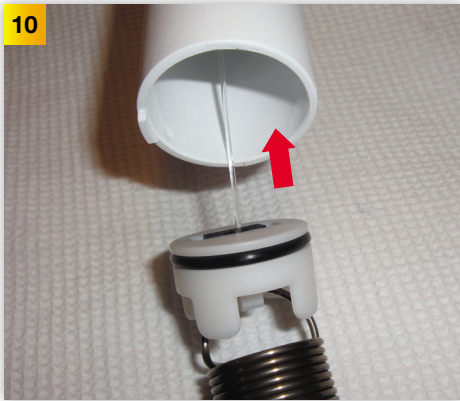


10 Monofilamentschnur und Kolben von hinten durch das Rohr fädeln.



11 Monofilamentschnur durch die Ventileinheit fädeln (genau in der Mitte durch das Loch!).




12 Aufklicken (Aufdrücken) der Ventileinheit auf den Zylinder.

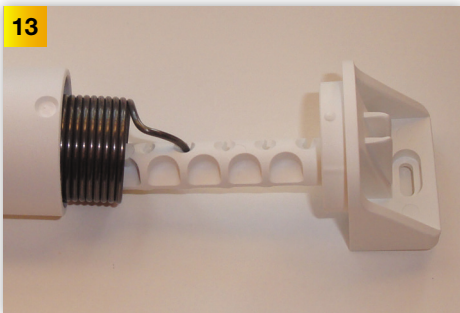

13 Federeinhängung einhängen (an gemerkter Position).



14 Ventileinheit gerade richten (auf ebener Fläche).

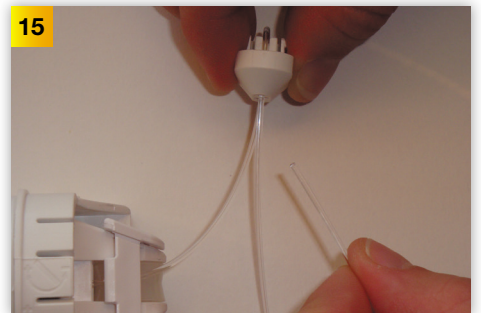

15 Einhängenknopf auffädeln lt. Montageanleitung (www.winflip.info - Produkte - Montage - Winflip Standard).

**Hinweis:** Sollte sich die transparente Schnur sofort wieder einziehen siehe folgende Punkte.

## O-Ringe neu auffädeln

Sollten sich beim Kolbentausch Schritt 11 (Schnur durch O-Ringe fädeln) die O-Ringe verdreht haben, dann können diese nicht mehr abdichten.


Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie selbst die O-Ringe wieder auffädeln können.



3 Fädeln Sie danach den Rollenhalter auf die Schnur und drücken Sie diesen auf das vordere Endstück des Rohres, bis es einrastet. Siehe Punkte 6 und 7 auf Seite 1.



1 Rollenhalter abnehmen. Siehe Punkte 2 bis 4 auf Seite 1.

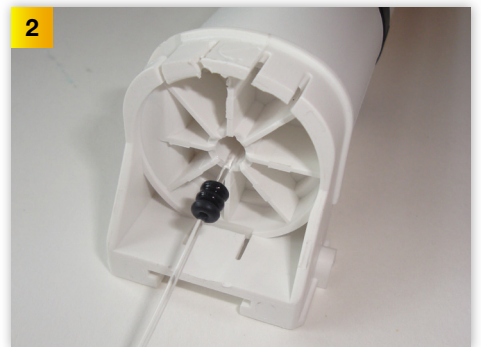

2 Entnehmen Sie die drei O-Ringe, entfernen Sie eventuellen Schmutz mit der Hand (kein Tuch!) und fädeln Sie die drei O-Ringe auf die transparente Schnur auf. Gleiches bei zwei O-Ringen und Feder in der Mitte.

